

Compatible with/ Compatible avec

Compatible con



WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:
 - Keep remote control and battery out of reach of children.
 - NEVER permit children to access the Universal Remote Control.
 - Operate the door **ONLY** when it is properly adjusted, and there are no obstructions present.
 - ALWAYS keep a moving door in sight until completely closed. NEVER cross the path of a moving door.

To reduce risk of fire, explosion or electric shock:
 - DO NOT short circuit, recharge, disassemble or heat the battery.
 - Dispose of batteries properly.

IMPORTANT PROGRAMMING INSTRUCTIONS

- Identify brand of your opener and variant. Find corresponding code in the compatibility table.
- Press and hold buttons 1 and 4 simultaneously until the LED begins flashing. Release buttons. NOTE: LED will turn off.
- Enter the four digit code corresponding to your garage door opener. When finished, the LED will flash rapidly.



Model UTX

Universal
4-Button Remote Control



adhguardianusa.com



1-424-272-6998

NOTE:

The garage door opener will operate during programming. Ensure that safety photo-eyes have been installed and working properly, and people and obstructions are clear of the garage door opening.

This remote is not compatible with dip-switch receivers.

- Press the button you wish to use for this opener. The LED will briefly turn solid.



- Your remote is paired BUT NOT YET PROGRAMMED. Program your remote using the garage door opener's "Learn" button or follow the garage door opener instructions for programming a new remote control.



Erase a programmed button step-by-step

- Press and hold buttons 1 and 4 simultaneously until the LED begins flashing.
- Enter 3-3-3-3. When finished, the LED will flash rapidly.
- Press the button you wish to erase. The LED will briefly turn solid.
- The code stored on this button is now erased and should no longer control the device when pressed.



Other Regions/Autres régions/Otras Regiones

Marque	Variante	Fréquence	Code
Marca	Variante	Frecuencia	Código
Brand	Variant	Frequency	Code
ACM®		433.92	1-1-1-3
Allmatic		433.92	1-1-1-2
Aprimatic		433.92	1-1-2-3
ATA®		433.92	1-1-2-2
Avidsen		433.92	1-2-4-1
Beninca	Rolling	433.92	1-2-4-2
	ARC	433.92	1-4-1-3
Came®		433.92	1-4-2-1
Cardin®		433.92	1-1-2-4
Centurion		433.92	1-4-2-4
Clemsa		433.92	1-4-1-1
DEA		433.92	1-1-3-1
Ditec®		433.92	1-3-3-3
Doorhan		433.92	1-1-3-2
Ecostar		433.92	1-1-3-3
Erreka	433	433.92	1-1-3-4
	868	868	1-1-4-1
FAAC®	Variant 1	433.92	1-1-4-2
	Variant 2	433.92	1-3-1-3
	Variant 3	868	1-3-1-4
Genius	Variant 1	433.92	1-1-4-3
	Variant 2	433.92	1-3-2-1
	Variant 3	868	1-3-2-2
Gibidi		433.92	1-2-1-2
Hormann®		868	1-4-2-2
Key		433.92	1-2-1-3
King Gates		433.92	1-3-2-4
Merlin	M832	433.92	1-2-1-4
	Plus	433.92	1-3-1-1
	2.0 Plus	433.92	1-3-4-2
Mhouse		433.92	1-2-2-1
Mutancode		433.92	1-1-1-1
Novoferm		433.92	1-2-2-3
O&O		433.92	1-3-4-4
Peccinin		433.92	1-2-2-4
Prastel		433.92	1-4-3-3
Pujol	Yellow	433.92	1-2-3-2
	Vario	433.92	1-2-3-1
Rossi		433.92	1-4-3-1
Sea		433.92	1-2-3-3
Seav		433.92	1-2-3-4
Sommer®	Variant 2	868	1-1-2-1

If model not listed
 424-722-6998 Si le modèle n'est pas répertorié
 Si su modelo no aparece en la lista.


Replacing battery/ Remplacement de la batterie

Reemplazo de la batería

When the battery of the Remote Control is low, indicator light will become dim and/or the range of the Remote Control will decrease. To replace the battery, pry open the Remote Control using a small screwdriver. Replace with a CR2032 battery. Snap the housing back together.

Lorsque la pile de la télécommande est faible, le voyant s'atténue et/ou la portée de la télécommande diminue. Pour remplacer la pile, ouvrez la télécommande à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez par une pile CR2032. Remettez le boîtier en place.

Quando la batería del control remoto está baja, la luz indicadora se atenuará y/o el alcance del control remoto disminuirá. Para reemplazar la batería, haga palanca para abrir el control remoto con un pequeño destornillador. Reemplácela con una batería CR2032. Vuelva a unir la carcasa.

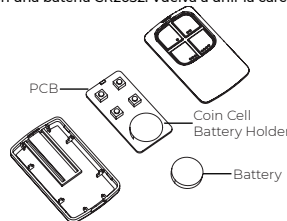

Marque	Variante	Fréquence	Code	
Marca	Variante	Frecuencia	Código	
Brand	Variant	Frequency	Code	
Access Master®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
beamUP™		315/390	2-1-1-4	
BFT®		433.92	1-4-1-2	
Build Mark®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
Chamberlain®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
Craftsman®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
Garage Access®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
Genie®	Variant 1	315	1-2-1-1	
	Variant 2	390	1-1-4-4	
		303/390	2-1-2-1	
Guardian®		433.92	1-4-4-3	
	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
LiftMaster®	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
		Other 2	433.92	1-4-3-4
	Linear®	Megacode 1	310	1-3-3-1
Megacode 2		318	1-3-3-2	
HCS		433.92	1-4-2-3	
Master Mechanic®	Red/Orange	390	1-2-4-4	
	Yellow	315	1-3-1-2	
	Green	390	1-4-1-4	
	Purple	315	1-2-4-3	
	Other 1	433.92	1-3-1-1	
	Other 2	433.92	1-4-3-4	
Masterforce		303	2-1-2-1	
Nice®	Similo	433.92	1-2-2-2	
	Flors	433.92	1-3-4-3	
Overhead Door	Variant 1	315	1-2-1-1	
	Variant 2	390	1-1-4-4	
Performax®		303	2-1-2-1	
Somfy®	Curtains	433.42	1-3-3-4	
	Garage	433.43	1-3-4-1	
Sommer®	Variant 1	434.4	1-1-1-4	
	Variant 1	303/372	2-1-1-1	
Wayne Dalton®	Variant 2	433.92	2-1-1-3	
Xtreme Garage®		303	2-1-2-1	

For information and help call
 1-424-272-6998
 Guardian Access & Door Hardware
 1761 International Pkwy, Ste 113
 Richardson, TX 75081
 www.adhguardianusa.com

WARNING: This product can expose you to chemicals that are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
 Guardian is a registered trademark of ADH Guardian USA LLC.
 All other trademark and brands listed are the property of their respective owners.
 For additional information, including warranty, visit: www.adhguardian.com

FC This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. FCC Part 15.21 Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Modèle UTX

Universel
Télécommande à 4 boutons



adhguardianusa.com



1-424-272-6998

NOTE:
L'ouvre-porte de garage fonctionnera pendant la programmation.

Assurez-vous que les cellules photoélectriques de sécurité ont été installées et fonctionnent correctement, et que les personnes et les obstacles sont éloignés de l'ouverture de la porte de garage.

Cette télécommande n'est pas compatible avec les récepteurs dip-switch.

1. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.



2. Entrez 3-3-3-3. Lorsque vous avez terminé, la LED clignotera rapidement.



3. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez effacer. La LED s'allumera brièvement.



4. Le code stocké sur ce bouton est maintenant effacé et ne doit plus contrôler l'appareil lorsqu'il est appuyé.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- Gardez la télécommande et la batterie hors de portée des enfants.
- NE JAMAIS permettre aux enfants d'accéder à la télécommande universelle.
- Faites fonctionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est correctement ajustée et qu'il n'y a d'obstructions présentes.
- Gardez TOUJOURS une porte en mouvement en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. JAMAIS croiser le chemin d'une porte en mouvement.

Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution :

- NE PAS court-circuiter, recharger, démonter ou chauffer la batterie.
- Jetez les piles correctement.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION IMPORTANTES

1. Identifiez la marque de votre ouvre-porte et variante. Trouver correspondant code dans le tableau de compatibilité.
2. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la LED commence à clignoter. Relâchez les boutons. REMARQUE : la LED s'éteindra.
3. Entrez le code à quatre chiffres correspondant à votre ouvre-porte de garage. Lorsque vous avez terminé, la LED clignotera rapidement.



4. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour cet ouvre-porte. La LED s'allumera brièvement.



5. Votre télécommande est appariée, MAIS PAS ENCORE PROGRAMMÉE. Programmez la télécommande en appuyant sur le bouton "Learn" de l'ouvre-porte de garage ou suivez les instructions de votre ouvre-porte pour programmer une nouvelle télécommande.

Effacer un bouton programmé pas à pas


AVERTISSEMENT Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie comme causant cancer, malformations congénitales ou autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

Guardian est une marque déposée d'ADH Guardian USA LLC. Toutes les autres marques et marques citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Pour plus d'informations, y compris la garantie, visitez : www.adhguardian.com

FC Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Déclaration de la partie 15.21 de la FCC : les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

©2024 ADH Guardian USA LLC

Fabriqué en Chine

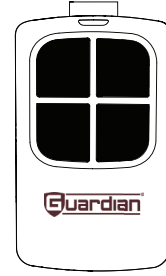

Modelo UTX

Universal
Control remoto de 4 botones



adhguardianusa.com



1-424-272-6998

NOTA:
El abre-puertas de garage funcionará durante la programación. Asegúrese de que las células fotoeléctricas de seguridad se hayan instalado y funcionen correctamente, y que las personas y las obstrucciones estén libres de la abertura de la puerta del garaje.

Este control remoto no es compatible con receptores dip-switch

1. Mantenga presionados los botones 1 y 4 simultáneamente hasta que el LED comience a parpadear.



2. Introduzca 3-3-3-3. Cuando termine, el LED parpadeará rápidamente.



3. Presione el botón que desea borrar. El LED se volverá fijo brevemente.



4. El código almacenado en este botón ahora se borra y ya no debería controlar el dispositivo cuando se presiona.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Mantenga el control remoto y la batería fuera del alcance de los niños.
- NUNCA permita que los niños accedan al control remoto universal.
- Opere la puerta SOLAMENTE cuando esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones presentes.
- Mantenga SIEMPRE a la vista una puerta en movimiento hasta que esté completamente cerrada. NUNCA cruzar el camino de una puerta en movimiento.

Para reducir el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica:


- NO cortocircuite, recargue, desmonte ni caliente la batería.
- Deseche las pilas correctamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE PROGRAMACIÓN

1. Identifique la marca de su abridor y variante. Encuentra correspondiente código en la tabla de compatibilidad.
2. Mantenga presionados los botones 1 y 4 simultáneamente hasta que el LED comience a parpadear. Botones de liberación. NOTA: el LED se apagará.
3. Ingrese el código de cuatro dígitos correspondiente a su abridor de puerta de garaje. Cuando termine, el LED parpadeará rápidamente.



4. Presione el botón que desea usar para este abridor. El LED se volverá fijo brevemente.



Borrar un botón programado paso a paso

ADVERTENCIA Este producto puede exponerlo a productos químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Guardian es una marca registrada de ADH Guardian USA LLC. Todas las demás marcas registradas y marcas enumeradas son propiedad de sus respectivos dueños. Para obtener información adicional, incluida la garantía, visite: www.adhguardian.com

FC Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Declaración de la Parte 15.21 de la FCC: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

©2024 ADH Guardian USA LLC

Hecho en China